

安全上のご注意 必ずお守りください

警告


■地震、火災など緊急の場合は、あわてずすみやかに、運転を止めてブレーカーを「OFF」にする または電源プラグを抜く



電圧プラグを抜く

電圧プラグを抜く

■アースが正しく接地されているか確認する



アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電柱のアース線に接続しないください。アースが不完全な場合は感電の原因になることがあります。

■グリルに洗濯物を吊り下げない



禁止

けがや機器損傷の原因になります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



禁止

差し込みが不完全ですと、熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

注意

■動植物に直接風をあてない



動植物に影響をおよぼす原因になることがあります。


■洗濯物を干したままの換気運転はしない



禁止

寒い時期で新風が過剰になる場合があります。

■リモコンを水の中に入れて直接シャワー等の水をかけない



リモコンの故障の原因になります。

■部品の取り付けは確実にこなう



禁止

落下により、けがをする恐れがあります。

注意

■他の目的に使用しない
精密機器・食品・動植物・美術品の乾燥や保存などに使わない



禁止

食品の品質低下等の原因になります。

■ドライクリーニング処理のものの乾燥は避ける



禁止

衣類等の収縮の原因になります。

■製品本体をそうじするときは運転をやめてブレーカーを「OFF」にする。または電源プラグを抜く



禁止

ファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。

■火気は近づけない



禁止

火災や、故障の原因になります。

■風向ルーバーの角度調節やフィルターをのそうじをおこなうときは、足元に注意して作業する



禁止

すべりやすいスリッパなどははいての作業や、不安定な台を持ち込んでの作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂ふたの上にも乗らないでください。

■製品本体やリモコンに、防かび剤、殺虫剤などをふきかけない



禁止

火災や、故障、さびの原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

■可燃性ガスを近くに置かない



禁止

万一、ガスがもれて周囲に漏れだすと火災の原因になります。

化粧品類は浴室に放置しない



禁止

クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作られているため、それ以上の温度になると変質の原因になります。

おねがい

■この製品専用の付属品あるいは指定のもの（別売部品）以外は使用しないでください。

■この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。

■お手入れのときは、手袋などで指先を保護し、冷えていることを確認してからおこなってください。（15～16ページ「日常のお手入れ」参照）

■グリルをふさいだりしないください。製品の故障の原因となります。

■リモコンは、お子さまがいたずらしないよう注意してください。

■雷が発生しているときはすぐに運転を止めて、ブレーカーを「OFF」または、電源プラグを抜いてください。製品の故障の原因になります。

■入浴後は必ず換気運転をおこなってください。水滴がついたまま長期運転をおこなわないと、かびの発生原因となります。

■フィルターをはずして運転させないでください。製品本体の故障の原因になります。

■感電および雷による被害防止のためにアース工事は、必ずおこなってください。

■旅行などで長期使用しない場合は、電池の消耗を防ぐためリモコンの電池を取り出してください。


■リモコンの取付けは必ず専門業者がおこなってください。

■壁付けタイプは浴室内の排気を室外に排出するため、本体換気口より結露水滴が落ちることがありますが故障ではありません。

■発泡性の入浴剤をご使用の場合、製品本体に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。


商品の特長・機能

この浴室暖房乾燥機は、浴室衣類乾燥機として有効に使うことができ、また、浴室の換気や寒い時期の暖房により入浴を快適にするものです。しかも温水循環方式のため、安全にお使いいただけます。

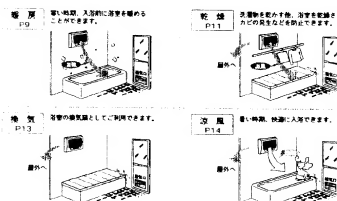

※給気口にシャッターが付いている場合は暖房運転以外は「閉」で使用してください。
※天付けモデルは外部の換気扇と連動して換気をおこないます。運転しない乾燥、換気、涼風運転はできません。

浴室暖房乾燥機システム系統図

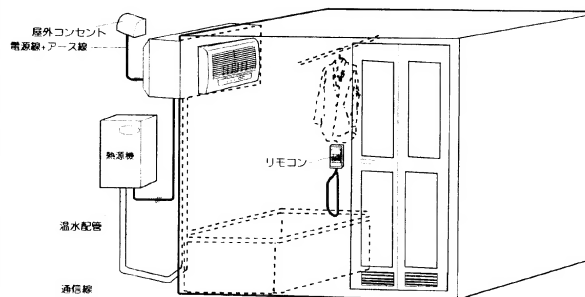

※本図は壁付けモデルの場合です。
天付けモデルの場合は本体が天井に取り付けます。


各部の名称と働き

グリル (浴室側)

上下吹出ルーバー
※「風向ルーバー」の調節について(参照)

左右吹出ルーバー
※「風向ルーバー」の調節について(参照)

給水ランプ(赤)
5分・暖房水不足
※「乾燥機エラー」
20ページ「給水ランプ」
1.を参照

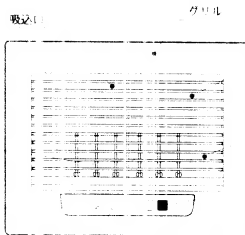

エアフィルター
(グリル裏側)
吸込まれた空気中のゴミや
ホコリを取り除きます。
(15ページ「エアフィル
ターのお手入れ」参照)

吹出口

受信部

暖房運転ボタン

18ページ「緊急運転のしかた」
(参照)

入タイマーランプ(緑)
暖房入タイマーをタイ
ム設定し、タイマーが
作動中であることを示
します。

運転ランプ(緑)
運転中であることを示
します。

リモコン

送信マーク

赤外線、入・切タイマー
設定、切ボタンを押した
時、表示されます。

切ボタン

運転を停止します。

タイマー時間設定ボタン

(P10参照)

暖房入タイマーおよび各種運
転の切タイマーを設定しま
す。

※暖房運転タイマーは運転
中に設定できません。

※タイマー設定中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー設定中はタイ
マーの動作が停止します。

暖房入タイマー取消ボタン

暖房入タイマーを取消しま
す。

暖房入タイマー予約ボタン

(P10参照)

暖房入タイマーの予約、設定
タイマー予約は暖房運転中に
できません。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

※タイマー予約中はタイ
マーの動作が停止します。

本体

(室内側)

壁付けモデルの場合

天井付けモデルの場合

浴室天井裏

フリー
コーナー

浴室側

バックパネル

換気口

フリー
コーナー

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

換気口

運転前の準備

■リモコンの準備 (単4形乾電池2個)

1 裏蓋を開ける
(ネジ部をドライバー等で
「開」方向に回す)

2 電池を入れる。
(+・-を正しく)

3 裏蓋を閉める

●表示がない、すべて表示するなど異常の
ある場合は乾電池を入れ直してください。

■リモコンの使い方

リモコンの取り付け

①リモコンホルダー
側へ挿す

②チェーン収納部
へ挿す

③はなめ上から
差し込み

④はなめ上から
差し込み

●発信部は受信部(フリ
ル)に向けてください。

●電池をささぎるもの
がないようにしてください。

※チェーンは収納部に収納することもできま
す。収納するときはリモコンをリモコンホルダーの
上方よりチェーンが収納部より出ないように下
げながら取り付けます。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは、投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

運転のしかた

乾燥 ゆっくり乾燥運転

運転前の準備

- 浴槽に水またはお湯が残り、湯温が高いときは、浴槽にふたをしてください。
- 浴室の窓とドアを開けてください。
- 洗濯物を乾かす場合、浴室の内部が水滴で濡れているときは、あらかじめ換気扇が動き始めるまで拭き取ってください。水滴が付いたまま乾燥すると乾燥時間が長くなります。
- 洗濯物を乾かす場合、洗濯物は衣類と衣類の間に濡れが通風が行きわたるようにしてください。
- 必要に応じてファンの風向・風量を調整してください。風量が衣類により当たるように調節してください。

乾燥 ゆっくり乾燥運転のしかた

1. 乾燥ボタンを押します。
押すたびに
乾燥 → ゆっくり乾燥
と表示が変わります。

ファンの運転ランプ（緑）が点灯するのを確認してください。
電源投入時に切タイマーは乾燥時間が経過したままに設定されています。

2. 切タイマー時間を変更します。

▲ を押すと時間が増えていきます。
▼ を押すと時間が減っていきます。
※押し続けると早送りになります。
※ゆっくり乾燥は乾燥より早く切タイマー設定できません。
※一度設定すると記憶します。

■停止するとき
切ボタンを押します。

ファンの運転ランプが点灯するのを確認してください。
※切タイマー設定時間が過ぎると運転は停止します。

※乾燥時間は、18ページの「洗濯物の上手な使い方」の「乾燥時間のめやす」の項を参考にしてください。

おしらせ

- 乾燥時間は、洗濯物の種類や量、脱水状況、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。
- 乾燥中に洗濯物を追加すると、4分乾燥しなくなります。
- 洗濯物の種類や量、脱水状況、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって4分乾燥しない場合があります。
- 浴室を乾燥させる場合、浴室の種類や大きさにより一部に乾きにくい所があります。
- ファン・モーターなど標準の洗濯乾燥は、時間がかかりますので、湿風の吹出口付近に吊り、通風をよくするなどの調節をしてください。

おしらせ

- 湿風の吹出角度によっても乾燥時間が異なります。湿風が洗濯物にうまくあたると風向ルーバーで調節してください。（12ページ「風向ルーバーの調節について」参照）
- 浴室内に結露している場合、グリルに付着している水滴が落ちることがありますが、これは水滴ではありません。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がグリルから落ちることがあります。
- 浴室内の湿度が約50%以上の場合は、湿度過昇防止制御により暖かい風が吹き出します。（浴室内の湿度が下がれば再び暖かい風が吹き出します）
- 製品本体の運転停止とリモコンの表示が0:00になるまでの間に少し時間差があります。

ゆっくり乾燥とは…

- ・「乾燥運転」→すばやく乾燥させる時に使います。
- ・「ゆっくり乾燥運転」→ランニングコストを抑え、経済的に衣類を乾燥させる時に使います。


「乾燥運転」と「ゆっくり乾燥運転」の違い



ゆっくり乾燥の上手な使い方

- ・夜間の就寝中に乾燥運転をすれば、翌朝には乾燥完了です。
- ・昼間の浴室のあいている時間を乾燥室として利用すれば、入浴前には乾燥完了です。
- ・衣類が少量の場合は、ゆっくり乾燥モードを使用せず乾燥モードをお使いください。（ゆっくり乾燥運転の方が乾燥運転をした時よりランニングコストがかかる場合があります）

風向ルーバーの調節について



- 上下方向の風向調節のしかた
上下吹出ルーバーを上下に動かして、上下風向を調節します。
壁付けモデル：通常は下向きにしてご使用ください。
天井付けモデル：通常は上向きにしてご使用ください。



- 左右方向の風向調節のしかた
左右吹出ルーバーのつまみを左右に動かして、左右風向を調節します。
（左右吹出ルーバーは3枚1組の操作となります）

左右吹出ルーバーを吹出口が閉じる形で設定すると能力低下の原因になるとともに、風切り音が発生する場合があります。

運転のしかた

換気運転

運転前の準備

浴槽に水またはお湯が残っているときは、浴槽にふたをしてください。
換気扇の換気扇として使用できます。（換気扇は燃焼しません）

換気運転のしかた

1. 換気ボタンを押します。
押すたびに
換気 → 換気
と表示が変わります。

ファンの運転ランプ（緑）が点灯するのを確認してください。
電源投入時に切タイマーは30分設定されています。

2. 切タイマー時間を変更します。

▲ を押すと時間が増えていきます。
▼ を押すと時間が減っていきます。
※押し続けると早送りになります。
※液晶表示1:00時に▲を押すと連続運転となり液晶に連続が表示されます。
※一度設定すると記憶します。

■停止するとき
切ボタンを押します。

ファンの運転ランプが点灯するのを確認してください。
※切タイマー設定時間が過ぎると運転は停止します。

※天井・モデルは外部の換気扇と連動しているため、換気扇の切り換えはできません。（このときリモコンの表示は換気 → 換気表示していますが、換気扇は切り換わりません）

おしらせ

- 換気時間は、浴室の広さ、季節、窓の有無、浴室の材質などによって異なります。
- 浴室内の湿気を吸い込むと、製品本体内部に結露した水滴が落ちることがありますが、これは水滴ではありません。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がグリルから落ちることがあります。
- 製品本体の運転停止とリモコンの表示が0:00になるまでの間に少し時間差があります。

涼風運転

涼風運転のしかた

1. 涼風ボタンを押します。
押すたびに
涼風 → 涼風
と表示が変わります。

グリルの運転ランプ（緑）が点灯するのを確認してください。
電源投入時は切タイマーは30分に設定されています。

2. 切タイマー時間を変更します。

▲ を押すと時間が増えていきます。
▼ を押すと時間が減っていきます。
※押し続けると早送りになります。
※一度設定すると記憶します。

■停止するとき
切ボタンを押します。

グリルの運転ランプが点灯するのを確認してください。
※切タイマー設定時間が過ぎると運転は停止します。

おしらせ

- 涼風運転とは
涼風運転させると送風と換気を同時におこなうことができます。
夏の暑い時期などの入浴時にご使用いただくと、効果的です。
- 健康のためにも、長時間送風を直接身体に当てるのはさけてください。
- 浴室内の湿気を吸い込むと、製品本体内部に結露した水滴が落ちることがありますが、これは水滴ではありません。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がグリルから落ちることがあります。
- 製品本体の運転停止とリモコンの表示が0:00になるまでの間に少し時間差があります。

衣類乾燥の上手な使い方

乾燥運転のときには、浴槽には必ずふたをし、洗濯物を一度に多量に乾燥される場合は、吊るし位置を途中で入れかえると効果的です。



- ふたをしないうちに空気の流れが悪くなり乾燥時間が長くなります。



- 洗濯物は、あらかじめ脱ぐをハンガー、ローラーなど厚手の洗濯物は乾燥に時間がかかりますので、温風の吹き口近くに吊り下けてください。また浴室が水滴でぬれている時、そのまま乾燥すると乾燥時間が長くなります。あらかじめ換気するが、雑巾などで浴室の壁、床の水滴を拭き取ってください。
- 衣類と衣類のあいだにもうなる温風が行きわたるように少しすき間をあけて干します。物干バーには、洗濯物をかけたハンガーを約5cmの間隔で吊り下けてください。ハンガーの数は物干バー1本あたり10本が適当です。ハンガーの数が多くなると乾燥時間が長くなります。洗濯物が少ない場合は、吹き口の近くで洗濯物を干す。さも乾燥しやすくなります。
- お風呂には必ずふたをしないうちに、温風の効率的に循環させます。ただし、長いものに干す場合には、浴槽の水を抜き、浴槽まで伸ばして干すとし、干し終わるまで、きれいに乾きます。
- ハンガー、スポンジ、厚手の衣類に干しては、ハンガーに掛けていない、洗濯バサミ等で干すより早く乾きます。



乾燥時間のめやす

外気条件
温度 15℃ 湿度 60%


	洗濯物重量 約2kg (乾半袖: セリ 17枚)	浴室広さ 1坪
乾燥	1時間30分～1時間50分	1坪
ゆっくり乾燥	約2時間	幅1.65m X 奥行1.55m X 高さ2.4m

- 上記乾燥時間のめやすは、洗濯物を約5分間脱水し、浴室内は水滴のない状態で乾燥することです。
- 乾燥時間は洗濯物の種類、外気条件、浴室の換気、乾燥時間の長さによって異なります。
- 洗濯物が乾燥しきり乾燥運転した場合は、切タイマーを最大12時間の設定にしてください。
- この時は乾燥運転にて仕上げ乾燥運転を行います。
- 天井付モデルは外壁の換気扇を考慮して、換気扇の換気能力により乾燥時間がかわることがあります。
- 天井付モデルは洗濯バサミの位置により乾燥時間が長くなる場合があります。
- 浴室内の換気、かび防止のため、浴室内を乾燥させる用途にも使用することができます。

-19-

給水ランプについて

暖房水不足表示対応熱源機を接続した場合、グリルの給水ランプで暖房水補給時期および熱源機の異常をお知らせします。



給水ランプ (赤)

給水ランプ (赤)	原因	処置
点灯 (赤) (換気、涼風以外の受信音は「ビビビビ」)	熱源機の暖房水不足	熱源機の取扱説明書に従って暖房水を給水してください。
点滅 (赤) (換気、涼風以外の受信音は「ビビビビ」)	熱源機の異常	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らない場合は、お買い上げの販売店または、お近くの東京ガスにご連絡ください。

※給水ランプが点灯・点滅していても、換気・涼風運転は可能です。
(このとき運転中でも運転ランプ (緑) は点灯しません)

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 17～18ページ「故障かな?と思ったら」の項を見てご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店、または最寄りの東京ガスにご連絡ください。
- アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。
(1)お名前・住所・電話番号・連絡 (付添の目印等)
(2)型式名はリモコンに記載されています
(ABD-3500AWSK) J-GAコード 10-065-45-01127
(ABD-3500ACS) J-GAコード 10-065-45-01128
(3)現象 (できるだけ詳しく)
(4)訪問ご希望日

保証について

- 前面説明書の22ページが保証書になっています。
- 必ず「販売店・お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造日切後7年間となっています。
- 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
(ただし、6L商品につきましては、お買い求めの販売店または工事店にご相談ください)

アフターサービス等についてわからないとき

- お買い求めの販売店、または最寄りの東京ガス (番表紙一覧表ご参照) にお問い合わせください。

-20-

仕様

項目	仕 様
型 式 名	ABD-3500AWSK ABD-3500ACS
設置様式	壁付型 天井型
本体寸法 (mm)	高さ315×幅575×奥行198
グリル寸法 (mm)	高さ265×幅330×奥行36
乾燥方式	温風循環吹き出し方式
熱 源	暖房用温水 (80℃、2.0L/min)
電 源	単相 100V 50/60Hz
標準熱出力	1.50kW (3010kcal/時)
暖 房	強: 32W/32W 弱: 19W/19W 変: 16W/16W
消費電力	乾燥: 51W/52W ゆっくり乾燥: 40W/41W 乾燥: 35W/35W ゆっくり乾燥: 25W/25W (50/60Hz)
換 気	強: 29W/30W 弱: 23W/24W
冷 風	強: 51W/52W 弱: 40W/41W 変: 35W/35W 弱: 25W/25W
接続	L-CHジョイント (クイックジョイント)
電 気	電線径 VCT (2心) トース線 (1心)
暖 房	強: 吹き出し 4.1m³/min 弱: 3.4m³/min 変: 2.8m³/min
乾燥	乾燥: 吹き出し 3.3m³/min 換気: 吹き出し 3.1m³/min (1Pa) (1mm H₂O) 乾燥: 吹き出し 4.4m³/min 換気: 吹き出し 3.1m³/min (1Pa) (1mm H₂O) ゆっくり乾燥: 吹き出し 3.4m³/min 換気: 吹き出し 0.9m³/min (0Pa) (0mm H₂O)
風 量	換 気 強: 1.5m³/min (0Pa) (1mm H₂O) 弱: 1.1m³/min (0Pa) (1mm H₂O)
涼 風	強: 吹き出し 3.3m³/min 換気: 吹き出し 0.9m³/min (1Pa) (1mm H₂O) 弱: 吹き出し 4.4m³/min 換気: 吹き出し 3.1m³/min (1Pa) (1mm H₂O) 変: 吹き出し 3.4m³/min 換気: 吹き出し 0.9m³/min (0Pa) (0mm H₂O)
送風機	シロッコファン
熱交換器	シロッコファン
ローラー	アルミフィンプレート形
フィルター	風内フィルター (上下・左右 手動) P.P.二重

※機器が停止しているときの消費電力は約1W (50/60Hz共通) です。
※ABD-3500ACSの場合 外部換気扇の消費電力は含まれていません。

-21-

保証書

保証書	
型式名	ABD-3500AWSK ABD-3500ACS
品名	浴室暖房乾燥機
上記機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガスの供給区域内において、都市ガス用としてご使用になる場合、本記載内容内で無料修理をお約束するものです。	
記	
(1)保証期間は上記品名の機器をお買い上げの日から2年間とし、機器本体を指します。	
(2)万一故障の場合はお買い上げの販売店、もしくは最寄りの東京ガスへお申し出ください。	
(3)サービス費用が掛る場合は本保証書をお読みください。	
(4)保証期間中であり、また、次の場合には有料修理となります。	
(5)材料修理などアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または、前面説明書に記載してある最寄りの東京ガス・支社・営業所にお問い合わせください。	
保証責任者	東京ガス株式会社
〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号	電話 代表 03 (3433) 2111

修理記録……この機器の修理記録は製品本体底面の裏面に添付してある故障診断シートに記載します。

お買い上げ日	平成 年 月 日
販売店名	取扱者印
住 所	
電 話 番 号	

お客様へ

- この保証書をお受け取りになる時に販売年月日、販売店名、販売店が記入してあることを確認してください。
- 本証は再発行いたしませんので紛失されないうちに大切に保管してください。
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等については、不明な場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス・支社・営業所にお問合せください。保証期間経過後の故障、補修用性能部品の保有期間について詳しくは後面説明書をご覧ください。

-22-

取 扱 説 明 書

ABD - 3500AWSK

100654501127

13

01

取 扱 説 明 書

ABD - 3500AWSK

100654501127

13

01